

AUS- UND EINBAU


VORSICHT

- Handschuhe tragen, um Handverletzungen zu vermeiden.


HINWEIS

- Zum Ausbau Schraubendreher oder Abzieher mit Klebeband umwickeln, damit keine Komponenten beschädigt werden.
- Zum Entfernen der Innenverkleidungsteile ein Ausbauwerkzeug aus Kunststoff verwenden, um die Oberflächen nicht zu beschädigen.
- Verkleidung und Bleche nicht beschädigen.

1. Untere Armaturenbrettverkleidung ausbauen.
(Siehe Armaturenbrett - "Untere Armaturenbrettverkleidung")
2. Seitliche Armaturenbrettabdeckung [rechts] (A) mit einem Schraubendreher abbauen.

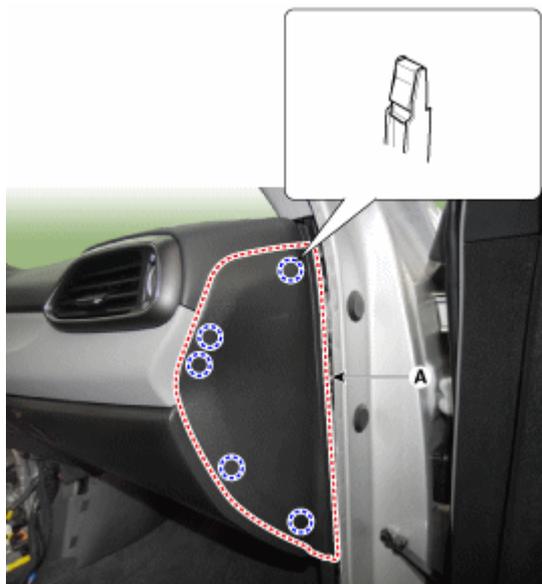

3. Befestigungsschrauben lösen, dann die Armaturentafelverzierung [RH] (A) abnehmen.

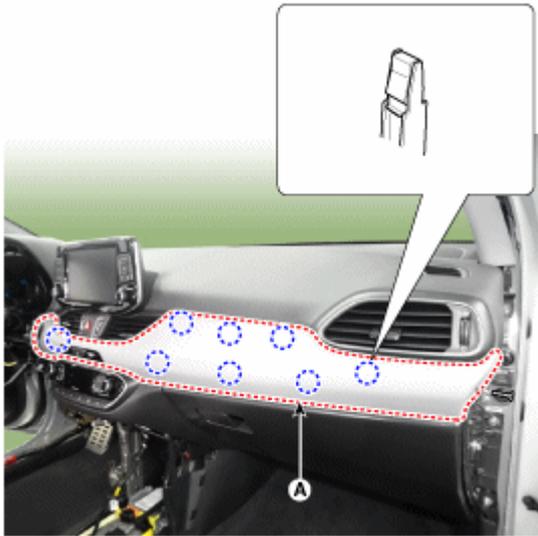

4. Warnblinkschalter-Steckverbinder (A) und Steckverbinder (B) des Motorstartknopf-Schalters abziehen.



5. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus.

i **INFORMATIONEN**

- Steckerverbindung prüfen
- Alle beschädigten Clips (oder Stifthalter) ersetzen.