

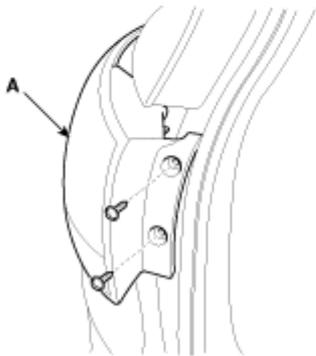



1. Befestigungsschrauben lösen, dann hintere Kombileuchte (A) ausbauen.
2. Verriegelungselement eindrücken und Stecker (B) abklemmen.

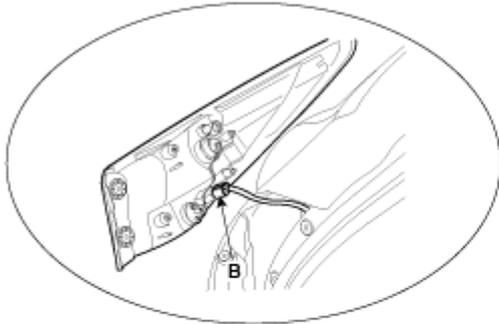

3. Seitliche Befestigungsschraube des hinteren Stoßfängers lösen. Dann Stoßfänger abnehmen.

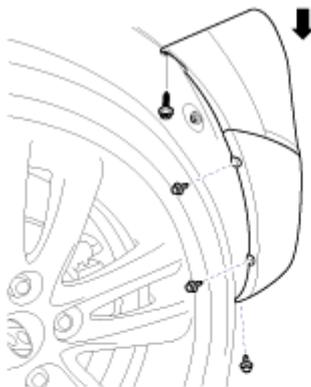

4. Befestigungsschrauben lösen.
5. Verriegelungselement eindrücken und Hauptstecker (B) des hinteren Stoßfängers abklemmen.

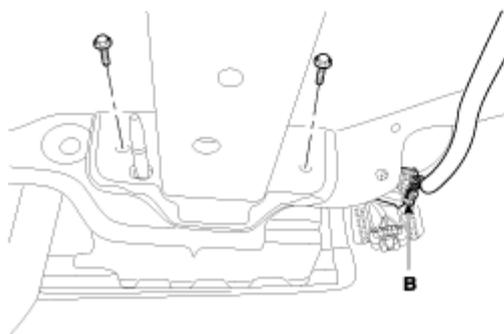

6. Clips und Befestigungsschrauben lösen, dann hinteren Stoßfängers (A) ausbauen.



7. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus

**HINWEIS**

- Kabelstecker wieder richtig anschließen.
- Beschädigte Clips austauschen.