

## AUSBAU

### HINWEIS

- Darauf achten, dass Mittelkonsolenblende und andere Bauteile nicht verkratzt werden.
- Vor dem Ausbau des Radios alle Discs auswerfen, um eine Beschädigung des Lademechanismus des CD-Players zu vermeiden.


### VORSICHT

- Einen Schraubendreher verwenden und die Spitze sowie die entsprechenden Teile dieses Schraubendrehers mit einem Schutzband umwickeln, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Vorsichtig vorgehen, damit die Oberfläche der Karosserie nicht beschädigt wird.
- Handschuhe anziehen, um die Hände zu schützen.

1. Batteriemassekabel abklemmen.
2. Mittelkonsolenblende (A) mit einem Schraubendreher oder Abzieher abnehmen.



3. Befestigungsschrauben der Audio-Haupteinheit lösen.  
Audio-Einheit (A) ausbauen, nachdem zuvor Steckverbinder und Kabel (B) abgezogen wurden.

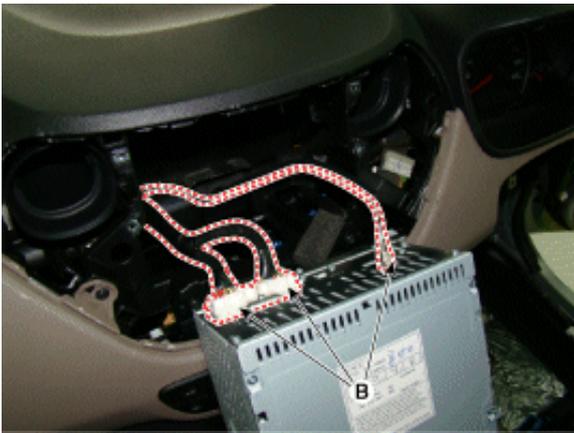

#### HINWEIS


Sollte die CD nicht ausgeworfen werden, nicht versuchen, sie mit Gewalt zu entfernen, da sonst die Audioanlage beschädigt werden kann. In diesem Fall einen autorisierten Händler aufsuchen.

## ZERLEGUNG


#### HINWEIS

- Nicht an einem verstaubten oder dreckigen Ort arbeiten.
- Niemals die Leiterplatte berühren.
- Klemmensteckverbinder des Flachkabels nicht berühren. (Wenn er dennoch berührt wird, gut abwischen)
- Wenn die CD-ROM entfernt werden muss, wie folgt vorgehen.


1. Nach Lösen der Schrauben und Haken das Frontblech (A) ausbauen.

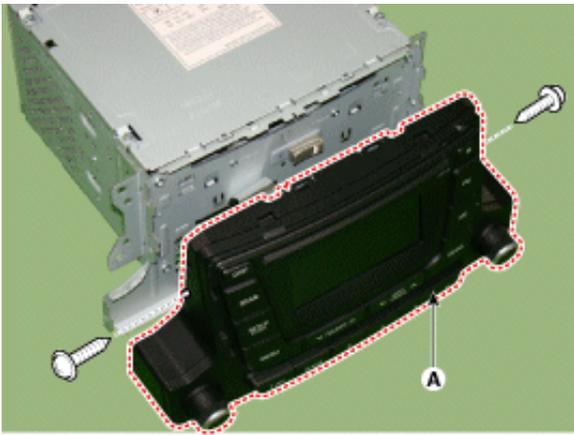


2. Befestigungsschrauben lösen und obere Abdeckung (A) der Haupteinheit abnehmen.

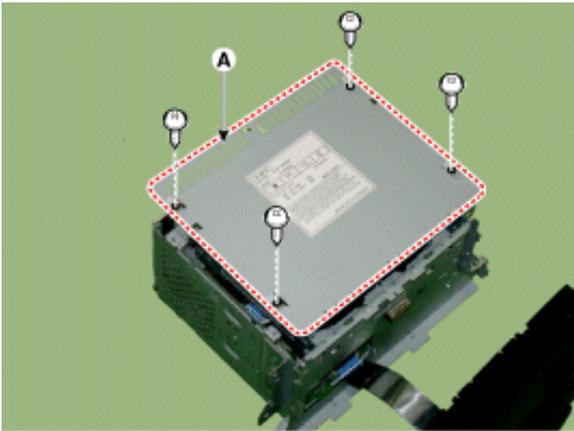

3. Befestigungsschrauben lösen und CD-ROM-Laufwerk (A) von der Haupteinheit abtrennen.

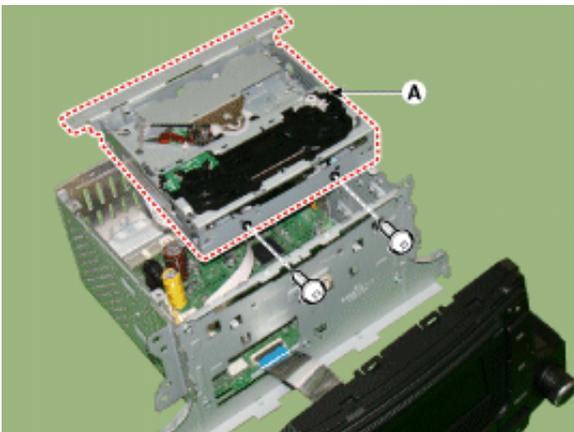

4. Flachbandkabelsteckverbinder (A) zwischen Gerät und Laufwerk abziehen.

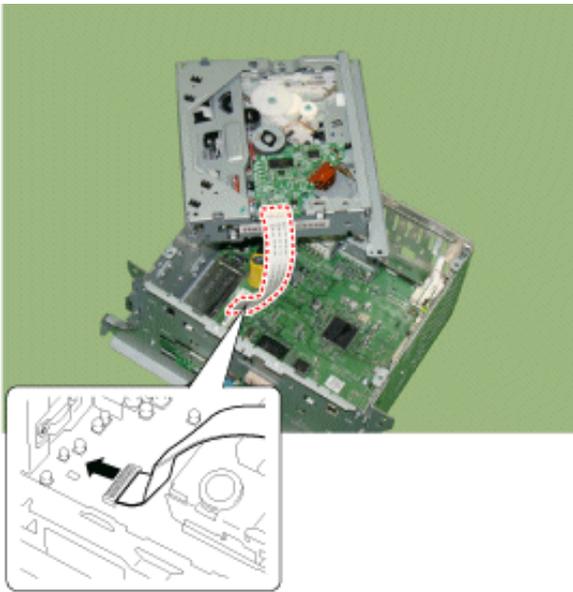

#### **HINWEIS**

- Darauf achten, dass der Flachbandkabelsteckverbinder nicht beschädigt wird.

---

## **ZUSAMMENBAU**

1. Flachbandkabelsteckverbinder wieder zwischen dem Laufwerk und der Audio-Haupteinheit anschließen.
2. Das CD-ROM Laufwerk in die Audioeinheit einbauen.
3. Obere Abdeckung einbauen.

#### **HINWEIS**

Sicherstellen, dass der Bandsteckverbinder und die Kabelbuchse richtig eingesteckt sind.

---

## **EINBAU**

1. Steckverbinder und Kabel anschließen.
2. Audiogerät einbauen.
3. Instrumentenabdeckung einbauen.
4. Minuspol (-) der Batterie anschließen.

#### **HINWEIS**

Sicherstellen, dass die Steckverbinder der Audioeinheit richtig eingesteckt sind und dass das Antennenkabel richtig angeschlossen ist.