

# Montageanleitung universelle Kotflügelverbreiterungen


**Allgemeiner Hinweis :** Die Kotflügelverbreiterungen sollten bei einer Temperatur von mindestens 18° C montiert werden. Wenn die Montage bei kühleren Temperaturen durchgeführt werden soll, dann müssen beide Seiten (Kotflügelverbreiterung und Karosserie) auf die entsprechende Temperatur erwärmt werden (z.B. durch einen Fön). Nur dann ist gewährleistet dass sich die beiden Seiten ordnungsgemäß verbinden.




## **Kotflügelverbreiterungen 5mm / 13mm und 20mm :**

Die Verbreiterungen sind für die Vorder- und Hinterachse passend. Zuerst halten Sie bitte die Verbreiterungen probeweise an die Karosserie an und legen Sie die richtige Stelle fest an der die Verbreiterung angebracht werden soll. Danach müssen die Klebeflächen der Karosserie gründlich von Schmutz und Fett gereinigt werden. Ist alles sauber und die richtige Position gefunden kann die Schutzfolie vom doppelseitigem Klebeband entfernt werden und die Verbreiterung an der Karosserie verklebt werden. Ist alles ordnungsgemäß angebracht müssen die Verbreiterungen nochmal kräftig angedrückt werden, damit sich der Kleber mit der Karosserie verbindet. Sollten die Verbreiterungen zu lang sein und über die Kotflügelenden hinaus stehen, schneiden Sie diese bitte ab. Bitte bewegen Sie das Fahrzeug für einige Stunden nicht damit der Kleber fest anhaften kann.

## **Kotflügelverbreiterungen 35mm und 55mm :**


Die Verbreiterungen sind für die Vorder- und Hinterachse passend. Zuerst halten Sie bitte die Verbreiterungen probeweise an die Karosserie an und legen Sie die richtige Stelle fest an der die Verbreiterung angebracht werden soll. Danach müssen die Klebeflächen der Karosserie gründlich von Schmutz und Fett gereinigt werden. Ist alles sauber und die richtige Position gefunden kann die Schutzfolie vom doppelseitigem Klebeband entfernt werden und die Verbreiterung an der Karosserie verklebt werden. Ist alles ordnungsgemäß angebracht müssen die Verbreiterungen nochmal kräftig angedrückt werden, damit sich der Kleber mit der Karosserie verbindet. Aufgrund der Größe der Verbreiterungen empfehlen wir diese noch zusätzlich mit den mitgelieferten Schrauben an der Karosserie zu befestigen. Sollten die Verbreiterungen zu lang sein und über die Kotflügelenden hinaus stehen, schneiden Sie diese bitte ab. Bitte bewegen Sie das Fahrzeug für einige Stunden nicht damit der Kleber fest anhaften kann.

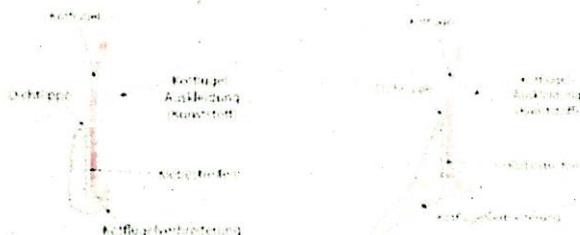

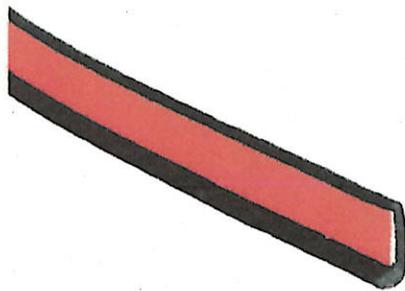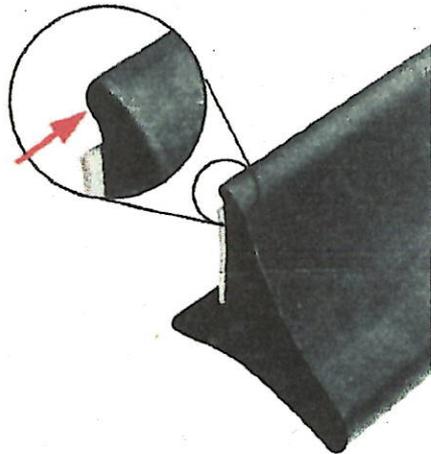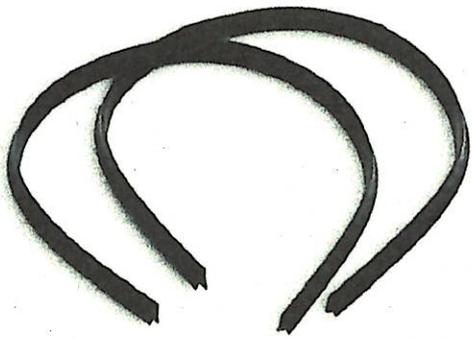


Art. Nr. / Kennz.    Breite / pro  
Seite [mm]


1504                55

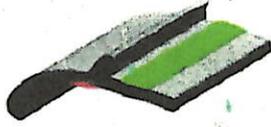

1506                35

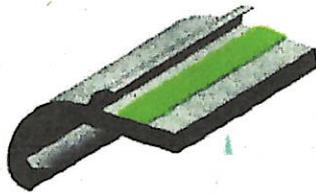


1508                5

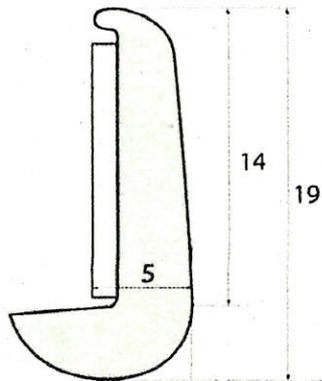

Art. Nr. / Kennz.    Breite / pro  
Seite [mm]

1502                    13

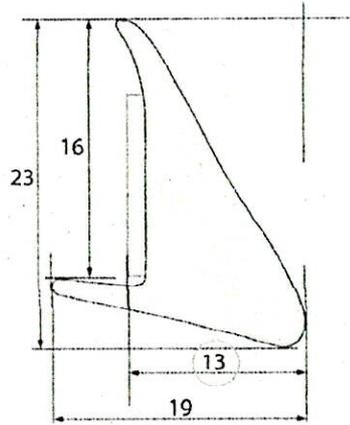

1503                    20

