



AUSBAU


1. Batteriemassekabel abklemmen.
2. Hinteren Stoßfänger ausbauen (Siehe Kapitel Karosserie - "Hinterer Stoßfänger")
3. Den Kabelstecker (A) innen am hinteren Stoßfänger abziehen.

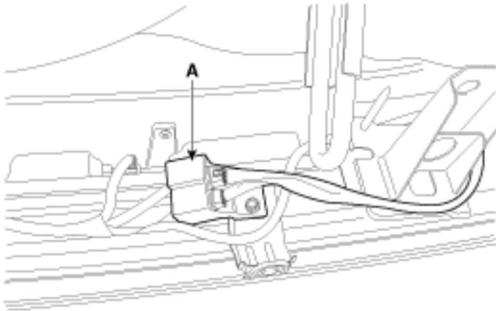

4. Den Stecker (B) des Sensors (A) abklemmen.

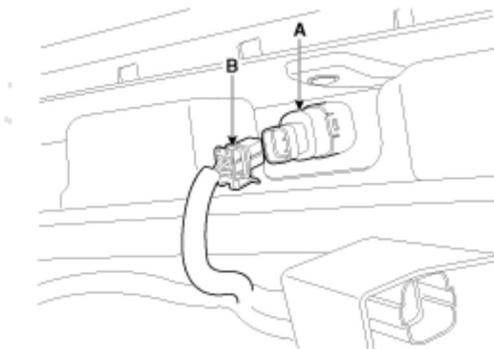

5. Den Sensor (A) herausziehen. Hierzu den Sensorhalter (B) öffnen.

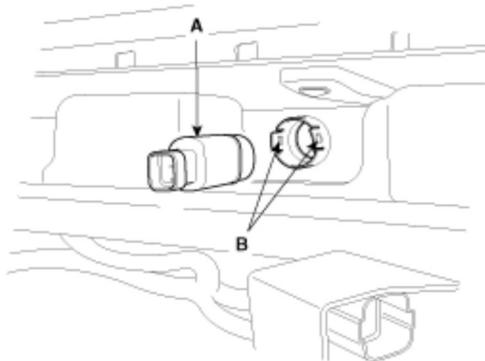

EINBAU

1. Sensor am hinteren Stoßfänger anbauen.
2. Sensorstecker und Kabelstecker anschließen.
3. Hinteren Stoßfänger anbauen.