



## Gangsterschreck im IX 20.

Für den Gangsterschreck brauchen wir Kabel, eine Blink-Leuchtdiode, ein 560 Ohm Widerstand und eine Sperrdiode.

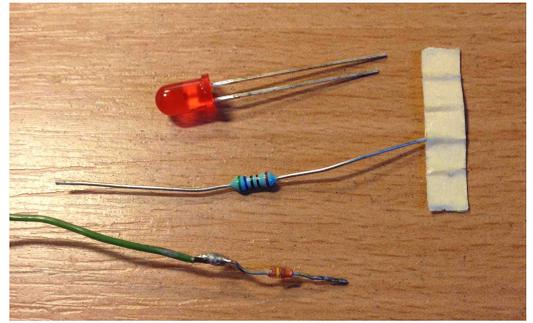

Blink-Leuchtdioden-Plus wird mit dem Widerstand verbunden.  
Blink-Leuchtdioden-Minus mit der Sperrdiode verbinden. Auf Einbaurichtung der Sperrdiode achten!!!

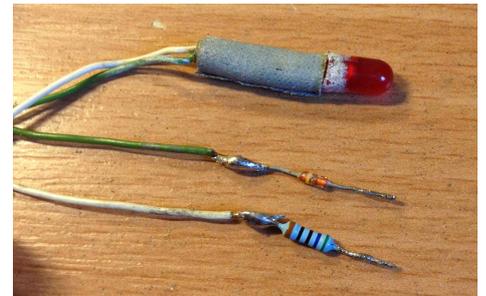

Eine Blindabdeckung (hier für den eigentlich verbauten Start-/Stopp-Automatiktaster) entfernen.  
(Eine neue Abdeckung kostet ca. 24,- Euro)



Die Abdeckung innen aushöhlen und ein passendes Loch bohren.  
Die Blinkdiode einbauen, gegebenenfalls ankleben/befestigen und die Abdeckung wieder einschieben.

