


Sicherungskasten Motorraum

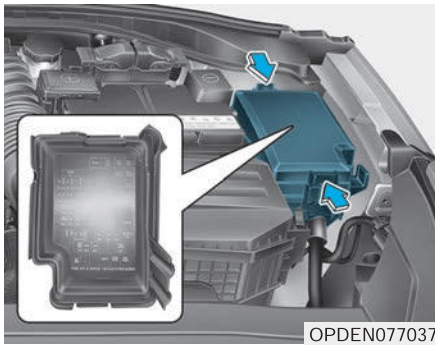


OPDEN077037

Auf der Innenseite der Sicherungs-/Relaiskastendeckel befindet sich eine Aufstellung der enthaltenen Sicherungen/Relais inkl. ihrer Bezeichnungen und der zugehörigen Amperezahlen.

i Informationen

Die in diesem Handbuch abgedruckten Legenden für die Sicherungskästen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Drucklegung. Möglicherweise treffen deshalb nicht alle Beschreibungen auf Ihr Fahrzeug zu. Wenn Sie einen Sicherungskasten in Ihrem Fahrzeug prüfen, richten Sie sich nach der Legende in dem jeweiligen Sicherungskastendeckel.

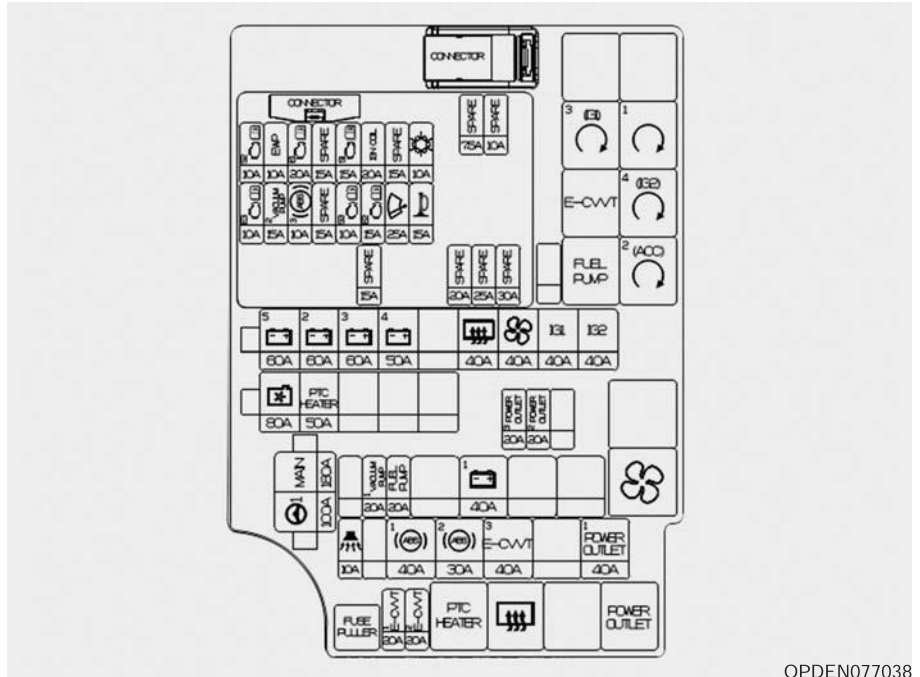

OPDEN077038

Sicherungskasten Motorraum

Relais Nr.	Symbol	Relaisbezeichnung
RLY. 3	³ (IG1) 	PDM-3-RELAIS (IG1)
RLY. 4	¹ 	ANLASSERRELAIS
RLY. 5	E-CVVT	E-CVVT-RELAIS
RLY. 6	⁴ (IG2) 	PDM-4-RELAIS (IG2)
RLY. 7	FUEL PUMP	KRAFTSTOFFPUMPENRELAIS
RLY.8	² (ACC) 	PDM-2-RELAIS (ACC)
RLY. 10		GEBLÄSERRELAIS
RLY. 11	PTC HEATER	ZUHEIZERRELAIS 1
RLY. 12		RELAIS HECKSCHEIBENHEIZUNG
RLY. 14	POWER OUTLET	STECKDOSENRELAIS

Sicherungskasten Motorraum

Nr.	Bezeichnung	Symbol	Ampere	Abgesicherter Stromkreis
F1	MAIN	MAIN	180A	Sicherung: F27, F29, F30, F33
F2	MDPS 1	 1	100A	MDPS-Einheit
F3	B+5	 5	60A	PCB-Block (Sicherung: F44, F50, F51, F52, Relais Motorsteuerung)
F4	B+2	 2	60A	IGPM (Sicherung: F30, IPS0, IPS1, IPS2)
F5	B+3	 3	60A	IGPM (IPS3, IPS4, IPS5, IPS6, IPS7, IPS8)
F6	B+4	 4	60A	IGPM (Sicherung: F3, F4, F5, F7, F8, F9, F12, F17, F18)
F8	REAR HEATED		40A	RELAIS 12
F9	BLOWER		40A	RELAIS 10
F10	IGNITION 1	IG1	40A	Zündschalter, Anschlussleiste Motorraum (Relais 3, Relais 8)
F11	IGNITION 2	IG2	40A	Zündschalter, Anschlussleiste Motorraum (Relais 4, Relais 6)
F12	COOLING FAN		80A	Kühlerlüftermotor
F13	PTC HEATER 1	 1 PTC HEATER	50A	RELAIS 11

Sicherungskasten Motorraum

Nr.	Bezeichnung	Symbol	Ampere	Abgesicherter Stromkreis
F17	POWER OUTLET 3	³ POWER OUTLET	20A	Steckdose hinten
F18	POWER OUTLET 2	² POWER OUTLET	20A	Steckdose vorn
F21	VACUUM PUMP 1	¹ VACUUM PUMP	20A	Unterdruckpumpe
F22	FUEL PUMP	FUEL PUMP	20A	RELAIS 7
F24	B+1	¹ 	40A	IGPM (Leckstrom-Abschaltvorrichtung, Sicherung: F21, F24, F27, F33)
F27	BURGLAR ALARM HORN		10A	ICM-Relaiskasten (Signalhornrelais Alarmanlage)
F29	ABS 1	¹ 	40A	ESP-Steuermodul
F30	ABS 2	² 	30A	ESP-Steuermodul
F31	E-CVVT 3	³ E-CVVT	40A	RELAIS 5
F33	POWER OUTLET 1	¹ POWER OUTLET	40A	RELAIS 14
F34	E-CVVT1	¹ E-CVVT	10A	ECM
F35	E-CVVT 2	² E-CVVT	20A	ECM