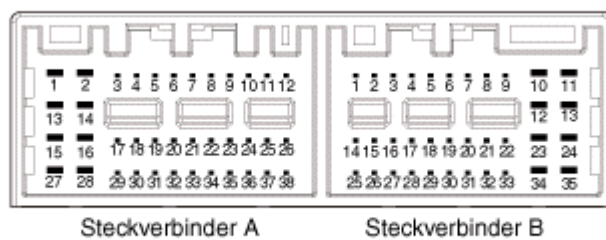


BAUTEILE-ÜBERSICHT

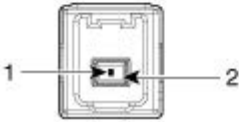


[AVN-Haupteinheit]



BELEGUNG DER STECKERKLEMMEN



NEIN	STECKER A	STECKER B	German ▼
1	Türlautsprecher hinten (links +)	-	
2	Türlautsprecher hinten (Links -)	MIC-Signal (+)	
3	USB GND	-	
4	USB DATA +	-	
5	USB DATA -	Antennenstrom +12V	
6	USB/POD VOD	Beleuchtung (+)	
7	Videokamera V IN	MM-CAN (High)	
8	-	-	
9	-	-	
10	AUX Audio R	Memory Speicher Batterie (+)	
11	AUX_Detect DET	Memory Speicher Batterie (+)	
12	Lenkrad-Fernbedienung	Masse	
13	Türlautsprecher vorne (Links +)	Masse	
14	Türlautsprecher vorne (Links -)	Masse Abschirmung MIC	
15	Türlautsprecher vorne (Rechts -)	MIC-Signal (-)	
16	Türlautsprecher vorne (Rechts +)	-	
17	-	-	
18	-	KFZ Geschwindigkeit / Car Speed	
19	-	Beleuchtung (-)	
20	Kamerastrom B+ Strom	MM-CAN (Low)	
21	Masse Videokamera V/GND	-	
22	-	Start ACC ON	
23	-	-	
24	AUX Audio L_IN	-	
25	AUX Audio Masse	Rückfahrleuchte	
26	Masse Lenkrad-Fernbedienung	-	
27	Türlautsprecher hinten (Rechts -)	-	
28	Türlautsprecher hinten (Rechts +)	-	
29	-	-	
30	-	-	
31	-	-	
32	Kamera Masse P_GND	Eingang Start IGN.1	
33	Masse Kameraabschirmung	-	
34	-	-	
35	-	-	
36	Kamera Erfassung GND		
37	-		
38			

Radioantenne	PIN	Beschreibung	PIN	Beschreibung
	1	FM/AM	2	GND
DAB-Antenne	PIN	Beschreibung	PIN	Beschreibung
	1	Signal	2	GND
Antenne GPS	PIN	Beschreibung	PIN	Beschreibung
	1	Signal	2	GND