



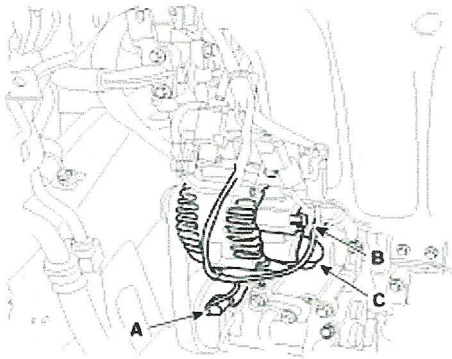


4. VIS (Verstellbares Ansaugsystem)-Stellantrieb/-Ventil (A) vom Saugrohr abnehmen.

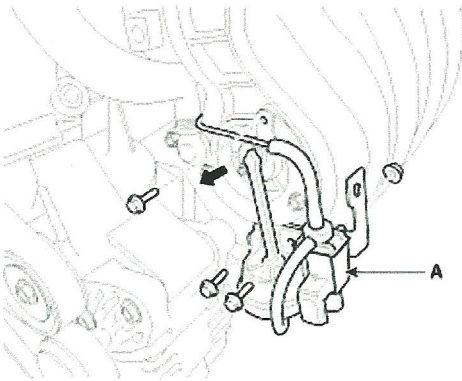

5. Die Langschraube herausziehen und die Lichtmaschine (A) herausnehmen.

Anzugsdrehmoment:

49,0 ~ 63,7 Nm (5,0 ~ 6,5 kgm)

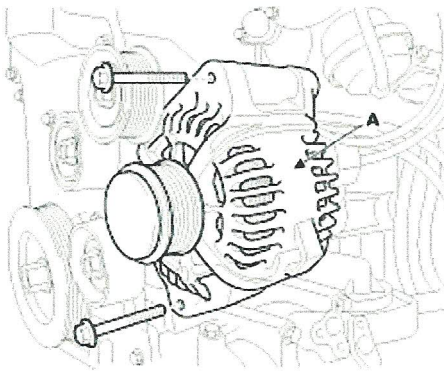

6. Der Einbau erfolgt in der umgekehrten Reihenfolge des Ausbaus.