


Stecker A


1	rot	Lautsprecher links hinten +
2	weiß	Lautsprecher links vorne +
3	gelb	Lautsprecher rechts vorne +
4	grün	Lautsprecher rechts hinten +
6	---	---
7	---	---
8	gelb	Beleuchtung +
9	rosa/schwarz	Kombiinstrument Sperre
10	blau	Lautsprecher links hinten -
11	braun	Lautsprecher links vorne -
12	schwarz	Lautsprecher rechts vorne -
13	orange	Lautsprecher rechts hinten -
16	---	---
17	orange/schwarz	Beleuchtung -
18	rosa	Analogradio Antenne B+(12V)
19	---	---
20	---	---
21	---	---
22	---	---
24	---	---

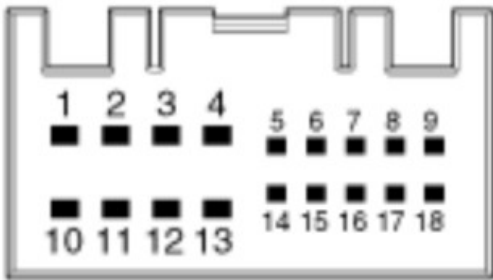

Steckverbinder A

Stecker B

---	---
---	---
---	---
weiß/schwarz	Lenkradfernbedienung +
rot	USB Daten + / iPOD R
gelb	USB +5V / iPOD +5V
weiß	AUX IN rechts
orange/schwarz	AUX Masse
weiß	Mikrofon +
grün/orange	Zünd. Plus ON und ACC (F42)
rosa	Dauer Plus (F29)
---	---
braun	Geschwindigkeit
rosa	Lenkradfernbedienung -
blau	USB Daten / iPOD T
schwarz/rot	USB Masse / iPOD Masse
schwarz	AUX ON
gelb	AUX IN links
grün	Mikrofon -
schwarz	Masse

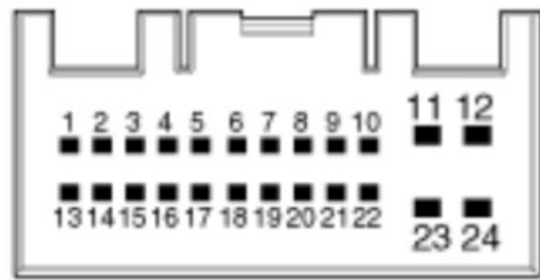

Steckverbinder B