Lenkrad mit Airbag ausbauen

Hallo Gemeinde,

Aufgrund mehrerer Nachfragen habe ich hier eine kurze Anleitung geschrieben wie man das Lenkrad und den Airbag austauscht.

Sicherheitshinweise:

Für Schäden an Personen, am Fahrzeug, Gurtstraffer- oder Airbagsystemen übernehme ich

keine Haftung.

Zu aller erst sollte man die Batterie abklemmen und 30 min. warten, damit im Fahrzeug keine

Restspannung mehr vorhanden ist. Bevor man den Airbag dann ausbaut, sollte sich die betreffende Person mit einem Erdungsarmband gegen elektrostatische Entladung sichern.

Wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, Zündung einschalten, Wagen verlassen und dann erst


die Batterie wieder anklemmen.

Lenkrad und Airbag am IX35 ausbauen:

-Batterie Masse abklemmen und mindestens 10min warten!

-An der Plastikabdeckung hinter dem Lenkrad befinden sich Rechts und Links zwei TORX schrauben, die schrauben lösen und bis zum Anschlag aufdrehen. Schrauben



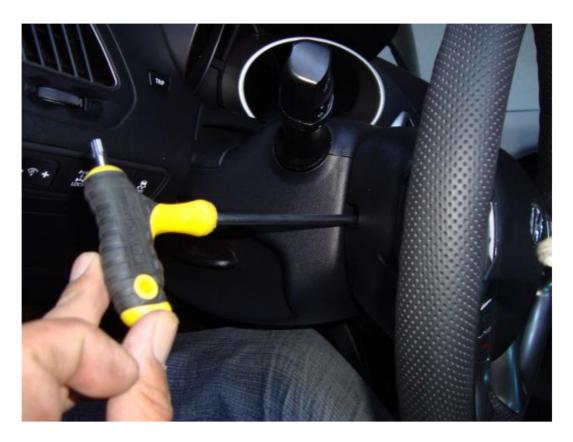


-Anschließend kann man die Airbag Abdeckung abnehmen (zum Körper ziehen)



-Dann Vorsichtig den Airbag umdrehen, und anschliesend die gelbe Stecksicherung nach oben "Hebeln" z.B. mit einem kleinen Schraubenzieher. Ist diese entriegelt kann man ganz einfach den Stecker abziehen.

Dann noch das schwarze Masse Kabel vom Airbag abziehen. Und anschließend den Airbag zur Seite legen.

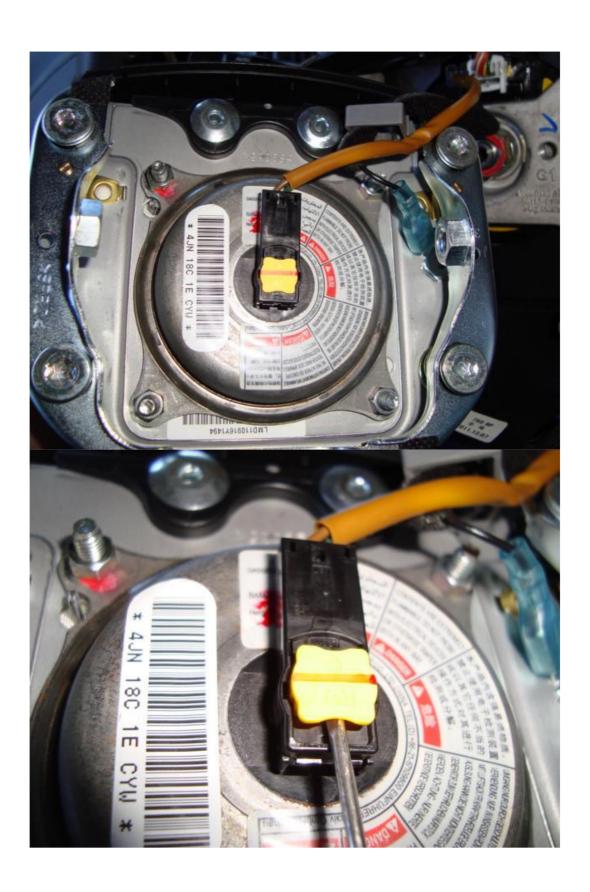




-So, nur noch die zentrale Mutter Lösen, den Stecker der Lenkradtasten vom Schleifring abstecken und dann das Lenkrad einfach abziehen. Achtung! Am besten Ihr markiert euch die Position der Zentrierung mit einem Edding Stift.

Dann habt Ihr es später beim Einbau leichter, ich hatte es ohne Markierung gemacht.

Das untere Bild zeigt den Zahnkranz des Lenkrades. Falls Ihr das Lenkrad um einen Zahn versetzt einbaut, steht euer Lenkrad schief!



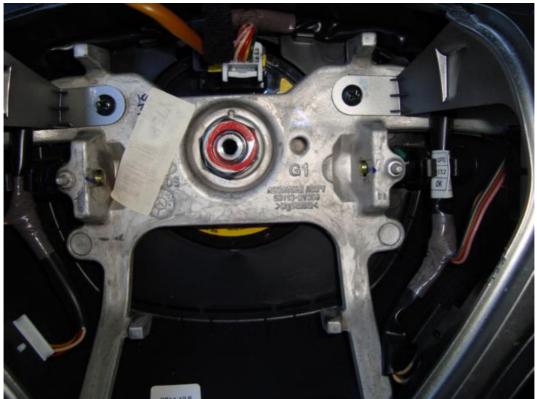



Einbau in umgedrehter Reihenfolge!