

꼭! 읽어보시기 바랍니다.

본 락폴딩 모듈은 제품을 차에 장착 후 완제품이 되는 제품입니다.
그러므로 꼭! 전문장착점에서 장착을 하셔야 합니다.
개인적으로 장착 후 문제가 되는 사항에 대해서는 A/S를 받으실수 없습니다.


SMART LOCK FOLDING

사용자 메뉴얼


• 장착 도면

1.청색	입력(+)/ACC 또는 IG2
2.백색	입력(+)/사이드 미러 접힘선-스위치쪽
3.노랑색	입력(+)/사이드 미러 펴짐선-스위치쪽
4.흑색	입력(-)/차량어스 (GND)
5.적색	입력(+)/상시전원(+12V)
6.녹색	입력(+)/도어록 모터 잠김선
7.회색	입력(+)/도어록 모터 열림선
8.주황색	출력(+)/사이드 미러 접힘선-모터쪽
9.갈색	출력(+)/사이드 미러 펴짐선-모터쪽
10.보라색	출력(-)/스마트 차량 근접도어 스위치
11.핑크색	입력(-)/스마트 차량 운전석 도어핀
12.노랑/흑색	입력(+/-)/스마트차량 퍼들램프 ※위치 : 사이드미러로 가는 배선다발 또는 도어핸들로 가는 배선다발 (+)입력 차량 : 도어락시 GND전원이 나오고 도어언락시 (+)12V가 나오는 선 (-)입력 차량 : 도어락시 (+)12V 전원이 나오고 도어언락시 GND가 나오는 선

배선타입(D타입) 사이드 밀러 연결

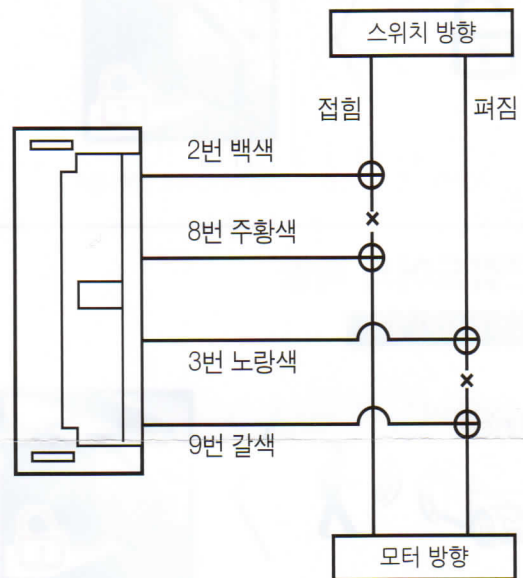


1. 리모컨 도어 락 / 언락 폴딩 기능

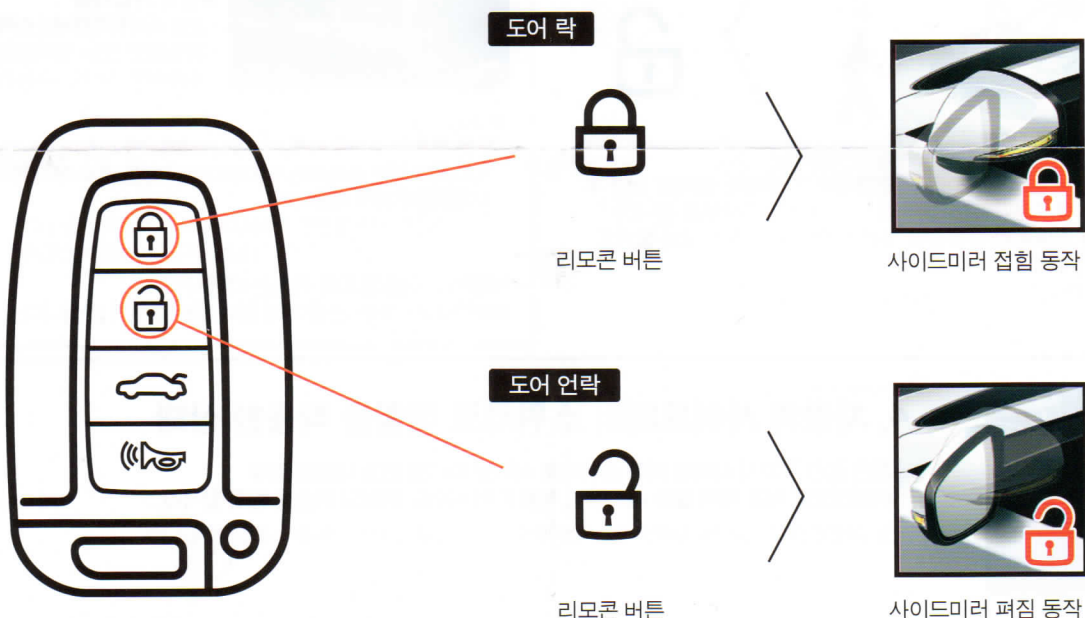


2. 사이드 미러 퍼짐 설정

설정 방법

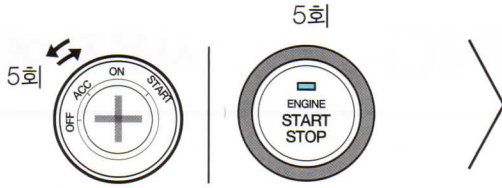

- 열쇠 차량의 경우 : OFF→KEY/ON→OFF를 1회로 보시고 총 5회를 해주시기 바랍니다.
- 스타트 버튼 차량의 경우 : 스타트 버튼 3회(OFF→ACC→ON→OFF)를 1회로 보시고 총 5회를 해주시기 바랍니다.

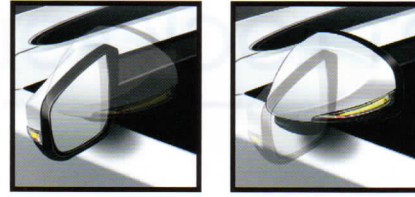

(사이드미러 1회 동작)

설정 전

리모콘 버튼





사이드미러 퍼짐 동작




- 설정 전 리모콘으로 도어를 열었을 시 사이드 미러 동작

설정 후

KEY/ACC 또는 KEY/ON시

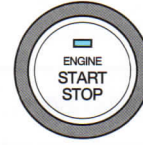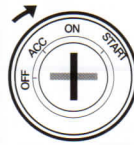

사이드미러 퍼짐 동작

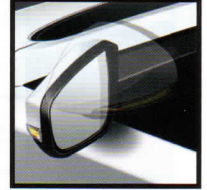

- 설정 후 리모콘으로 도어를 열었을 시 사이드 미러는 동작 하지 않고, 시동 KEY/ACC 또는 KEY/ON 상태에서 사이드 미러 동작

3. 근접도어의 작동

차량 근접 시 동작




도어 잠김 상태에서 리모콘을 소지하고 차량(운전석)으로 근접하게 되면 차량의 퍼들램프가 작동하면서 도어 열림이 됩니다.
(도어 잠김후 30초 동안은 근접도어락이 작동하지 않습니다.)

도어핀(11번배선) 연결후 시동 OFF 시 동작


※꼭!! 읽어 보십시오

- 운전석 도어핀(11번라인) 연결시 잠김/열림 작동
- 운전석 도어핀(11번라인) 미 연결시 열림만 작동

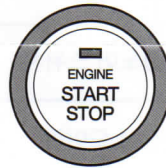

KEY/OFF 상태에서 운전석 문을 닫으면 도어잠김이 된다. (순정 리모콘 소지).

스마트키 근접센서 범위밖에서 키가 있을 때 문을 닫을 경우

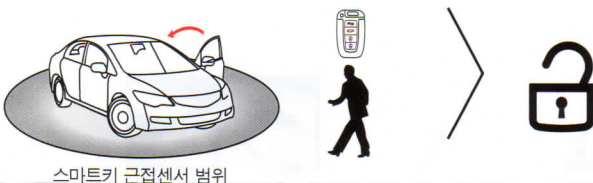

스마트키 근접센서 범위

도어핀 연결은 꼭 운전석 도어핀에 연결하시기 바라며, 도어핀 연결 후 운전석 도어를 닫으실때마다 “삐” 하고 부저음이 발생하게 됩니다. 또한 차량에서 스마트키 근접센서 범위를 벗어날 경우 도어가 잠기지 않습니다. 상기 내용을 유의하시고 사용하시기 바랍니다.
※도어핀연결은 권장해드리지 않습니다.

퍼들램프



- 장착 가능차량
- 순정 스마트차량에만 장착이 가능합니다.
- 퍼들램프 또는 도어핸들 램프가 있는 차량에만 장착이 가능합니다.

주의사항

- 모든 작동은 스마트키를 소지한 상태에서만 이루어 집니다.
- ACC/ON 또는 스마트키가 차량내부에 있을 경우 부저음이 발생하고 도어잠김이 되지 않습니다.
- 도어 잠김후 30초 동안은 근접도어락이 작동하지 않습니다. (30초 후 부터 근접기능이 작동합니다. <차량경계 진입후>)
- 차량마다 퍼들램프의 위치는 다릅니다. 사이드미러 또는 손잡이에 달려있는 경우가 있습니다.

4. 차량의 사이드미러 스위치로 접힘을 작동한 상태

좁은 공간 주차시 사이드 미러 스위치로 사이드 미러를 접고 내렸을 경우 리모콘으로 작동 하지 않는 시스템이 적용 되어 사이드 미러의 파손을 방지 합니다.

※ 리모콘으로 작동을 원하실 경우 차량의 사이드 미러 퍼짐 버튼을 누르시면 됩니다.

